GT-E2530

Κινητό τηλέφωνο
Εγχειρίδιο χρήσης

Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ
ΑΕΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG(72 67 864)

- Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή του παροχέα υπηρεσιών.
- Το προϊόν αυτό περιλαμβάνει κάποιο ελεύθερο λογισμικό/λογισμικό ανοικτού κώδικα. Οι ακριβείς όροι των αδειών, αποποιήσεων, αναγνωρίσεων και ειδοποιήσεων είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο της Samsung, στη διεύθυνση http://opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-32655A
Greek. 02/2013. Rev. 1.1

Προφυλάξεις ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όταν φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν παραμόρφωση της συσκευής και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών σας.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να δημιουργήσει προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Προσοχή: Εφαρμόζετε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε χώρους περιορισμένης πρόσβασης

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όπου υπάρχει σχετική απαγόρευση

Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση φορητής συσκευής σε συγκεκριμένο χώρο.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές χρησιμοποιούν σήματα ραδιοσυχνοτήτων. Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε βηματοδότη

- Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε ακτίνα 15 cm από ένα βηματοδότη, αν είναι εφικτό, καθώς η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στο βηματοδότη.
- Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 cm από το βηματοδότη.
- Για να ελαχιστοποιείτε τις πιθανές παρεμβολές σε ένα βηματοδότη, χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στην αντίθετη πλευρά του σώματός σας από εκείνη στην οποία βρίσκεται ο βηματοδότης.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε νοσοκομείο ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό στον οποίο η συσκευή μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές μέσω ραδιοσυχνοτήτων

Αν χρησιμοποιείτε προσωπικά οποιονδήποτε ιατρικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εξοπλισμού για να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός σας είναι ασφαλής από τις ραδιοσυχνότητες.

Αν χρησιμοποιείτε ακουστικό βοήθημα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για πληροφορίες σχετικά με τις παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων

Η ραδιοσυχνότητα της συσκευής σας μπορεί να προκαλεί παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για να διασφαλίσετε ότι το ακουστικό βοήθημά σας είναι ασφαλές.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αντί να αφαιρέσετε την μπαταρία.
- Να συμμορφώνεστε πάντοτε με τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τα σήματα σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με τη συσκευή σας, τα εξαρτήματά ή τα ανταλλακτικά του.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος

Η χρήση της συσκευής σας σε αεροσκάφος είναι παράνομη. Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στα ηλεκτρονικά όργανα πλοήγησης του αεροσκάφους.

Οι ηλεκτρονικές συσκευές σε ένα όχημα ενδέχεται να δυσλειτουργούν λόγω της ραδιοσυχνότητας της συσκευής σας

Οι ηλεκτρονικές συσκευές στο αυτοκίνητό σας ενδέχεται να δυσλειτουργούν λόγω της ραδιοσυχνότητας της συσκευής σας. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για περισσότερες πληροφορίες.

CE 0168

Να συμμορφώνεστε με όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας όσον αφορά τη χρήση των κινητών συσκευών όταν χρησιμοποιείτε κάποιο όχημα

Όταν οδηγείτε, ο ασφαλής χειρισμός του οχήματος είναι το κύριο μέλημά σας. Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ την κινητή συσκευή σας όταν οδηγείτε, απαγορεύεται από το νόμο. Για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των άλλων, να είστε συνετοί και να θυμάστε τις παρακάτω συμβουλές:

- Χρησιμοποιείτε συσκευή hands-free.
- Γνωρίστε τη συσκευή και τις δυνατότητές της, όπως είναι η γρήγορη κλήση και η επανάκληση. Οι λειτουργίες αυτές σας βοηθούν να μειώσετε το χρόνο που απαιτείται για την πραγματοποίηση ή λήψη κλήσεων στην κινητή συσκευή σας.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σας σε κοντινή απόσταση. Να έχετε τη δυνατότητα να προσεγγίζετε την κινητή συσκευή σας χωρίς να παίρνετε τα μάτια σας από το δρόμο. Εάν λάβετε εισερχόμενη κλήση σε ακατάλληλη στιγμή, αφήστε τον τηλεφωνητή να απαντήσει.
- Ενημερώστε το άτομο με το οποίο μιλάτε ότι οδηγείτε. Διακόψτε τις κλήσεις σε περίπτωση κίνησης ή επικίνδυνων καιρικών συνθηκών. Η βροχή, το χιονόνερο, το χιόνι, ο πάγος και η κίνηση μπορεί να είναι επικίνδυνα.
- Μην κρατάτε σημειώσεις και μην ψάχνετε για αριθμούς τηλεφώνων. Όταν γράφετε πρόχειρα μια λίστα εργασιών ή κοιτάτε το ευρετήριο του τηλεφώνου σας, η προσοχή σας αποσπάται από τη βασική ευθύνη της συγκεκριμένη στιγμής, δηλαδή από την ασφαλή οδήγηση.
- Να πραγματοποιείτε κλήσεις με σύνεση και να υπολογίζετε την κίνηση. Πραγματοποιήστε τις κλήσεις σας όταν δεν κινείστε ή πριν μπείτε στην κίνηση. Προσπαθήστε να προγραμματίζετε τις κλήσεις σας όταν το αυτοκίνητό σας δεν κινείται. Εάν χρειαστεί να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πληκτρολογήστε μερικούς αριθμούς, ελέγξτε το δρόμο και τους καθρέφτες σας και μετά συνεχίστε.

- Μην κάνετε συζητήσεις που προκαλούν άγχος ή συγκίνηση και μπορεί να σας αποσπάσουν την προσοχή. Να ενημερώνετε τους συνομιλητές σας ότι οδηγείτε και να διακόπτετε τις συζητήσεις που ενδέχεται να αποσπάσουν την προσοχή σας από την οδήγηση.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να καλέσετε βοήθεια. Καλέστε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση πυρκαγιάς, ατυχήματος ή ανάγκης ιατρικής βοήθειας.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να βοηθήσετε συνανθρώπους σας σε περίπτωση ανάγκης. Εάν δείτε αυτοκινητιστικό ατύχημα, έγκλημα σε εξέλιξη ή άλλη κατάσταση ανάγκης όπου κινδυνεύουν ζωές, καλέστε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης.
- Καλέστε την οδική βοήθεια ή έναν ειδικό αριθμό παροχής βοήθειας για μη επείγουσες καταστάσεις. Καλέστε την οδική βοήθεια ή έναν ειδικό αριθμό παροχής βοήθειας για μη επείγουσες καταστάσεις, όταν χρειάζεται. Εάν δείτε ένα όχημα με βλάβη που δεν προκαλεί ιδιαίτερο κίνδυνο, ένα κατεστραμμένο σήμα κυκλοφορίας, ένα μικρό τροχαίο ατύχημα χωρίς τραυματίες ή κάποιο όχημα για το οποίο γνωρίζετε ότι έχει κλαπεί, καλέστε την οδική βοήθεια ή κάποιον άλλον αριθμό παροχής βοήθειας για μη επείγουσες καταστάσεις.

Κατάλληλη φροντίδα και χρήση της κινητής συσκευής σας

Διατηρείτε τη συσκευή σας στεγνή

- Η υγρασία και υγρά κάθε είδους μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα εξαρτήματα της συσκευής ή στα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Εάν βραχεί η συσκευή, αφαιρέστε την μπαταρία χωρίς να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Σκουπίστε τη συσκευή με μια πετσέτα και παραδώστε την σε ένα κέντρο σέρβις.
- Τα υγρά θα αλλάξουν το χρώμα της ετικέτας που δηλώνει ότι το εσωτερικό της συσκευής έχει υποστεί ζημιά από νερό. Αν η συσκευή σας υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε σκονισμένους, ακάθαρτους χώρους

Η σκόνη μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στη συσκευή σας.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας σε επικλινείς επιφάνειες

Αν η συσκευή πέσει, μπορεί να υποστεί ζημιά.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε ζεστούς ή ψυχρούς χώρους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στους -20°C έως 50°C

- Η συσκευή μπορεί να εκραγεί αν παραμείνει σε ένα κλειστό όχημα, καθώς η θερμοκρασία στο εσωτερικό του οχήματος μπορεί να φθάσει τους 80°C.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σας στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα (π.χ. στο παρμπρίζ ενός αυτοκινήτου).
- Φυλάσσετε την μπαταρία στους 0°C έως 40°C.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας μαζί με μεταλλικά αντικείμενα όπως κέρματα, κλειδιά και κολιέ

- Η συσκευή σας μπορεί να παραμορφωθεί ή να παρουσιάσει βλάβη.
- Εάν οι τερματικοί ακροδέκτες της μπαταρίας είναι σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά σε μαγνητικά πεδία

- Η συσκευή σας μπορεί να δυσλειτουργεί ή η μπαταρία μπορεί να εκφορτιστεί λόγω της έκθεσης σε μαγνητικά πεδία.
- Οι κάρτες που διαθέτουν μαγνητική ταινία, όπως οι πιστωτικές κάρτες, οι τηλεφωνικές κάρτες, τα βιβλιάρια λογαριασμών και οι κάρτες επιβίβασης, ενδέχεται να υποστούν ζημιά από τα μαγνητικά πεδία.
- Μη χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μη φέρνετε τη συσκευή σε επαφή με μαγνητικά πεδία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, φούρνους μικροκυμάτων, μαγειρικές συσκευές ή δοχεία υψηλής πίεσης

- Η μπαταρία μπορεί να παρουσιάσει διαρροή.
- Η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σας σε πτώσεις ή προσκρούσεις

- Η οθόνη της συσκευή σας μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Η συσκευή σας, αν λυγίσει ή παραμορφωθεί, μπορεί να παρουσιάσει βλάβη ή ορισμένα εξαρτήματα ενδέχεται να δυσλειτουργούν.

Μη χρησιμοποιείτε το φλας κοντά στα μάτια ανθρώπων ή ζώων

Το φλας, όταν χρησιμοποιείται κοντά στα μάτια, μπορεί να προκαλέσει προσωρινή τύφλωση ή βλάβη στα μάτια.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας

- Μη φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται εκφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν από τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για τους σκοπούς που προορίζονται.

Χρησιμοποιείτε μπαταρίες, φορτιστές, αξεσουάρ και αναλώσιμα που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή


- Η χρήση μπαταριών ή φορτιστών γενικής χρήσης μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας ή να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Η Samsung δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του χρήστη όταν χρησιμοποιούνται αξεσουάρ ή αναλώσιμα που δεν έχουν εγκριθεί από την Samsung.

Μη δαγκώνετε και μη γλείφετε τη συσκευή ή την μπαταρία

- Η ενέργεια αυτή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή έκρηξη.
- Αν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά, βεβαιωθείτε ότι τη χρησιμοποιούν με τον κατάλληλο τρόπο.

Όταν μιλάτε στη συσκευή:

- Κρατάτε τη συσκευή σε όρθια θέση, όπως θα κάνατε με ένα συνηθισμένο τηλέφωνο.
- Ομιλείτε κατευθείαν στο μικρόφωνο.
- Αποφεύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία της συσκευής σας. Εάν αγγίζετε την κεραία, η ποιότητα κλήσης ενδέχεται να υποβαθμιστεί ή η συσκευή μπορεί να εκπέμπει περισσότερες ραδιοσυχνότητες από αυτές που είναι πραγματικά αναγκαίες.

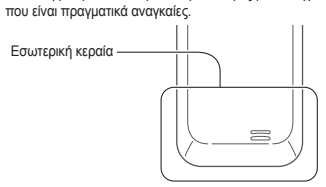

- Κρατάτε τη συσκευή χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, χρησιμοποιείτε τις ειδικές δυνατότητες που μειώνουν τον αριθμό των πλήκτρων που πρέπει να πατήσετε (για παράδειγμα, πρότυπα και πρόβλεψη κειμένου) και κάνετε συχνά διαλείμματα.

Προστατεύετε την ακοή και τα αυτιά σας κατά τη χρήση σετ ακουστικών

- Η υπερβολική έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.
- Η έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης ενώ περπατάτε μπορεί να αποσπάσει την προσοχή σας και να προκαλέσει ατύχημα.
- Μειώνετε πάντοτε την ένταση πριν συνδέσετε τα ακουστικά σε μια πηγή ήχου και χρησιμοποιείτε μόνο την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που είναι απαραίτητη για να ακούτε τις συνομιλίες σας ή μουσική.
- Σε ξηρό περιβάλλον, μπορεί να συσσωρευτεί στατικός ηλεκτρισμός στο σετ ακουστικών. Αποφύγετε τη χρήση σετ ακουστικών σε ξηρό περιβάλλον ή αγγίξτε ένα μεταλλικό αντικείμενο ώστε να αποφορτιστεί ο στατικός ηλεκτρισμός πριν συνδέσετε το σετ ακουστικών με τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε σετ ακουστικών κατά την οδήγηση αυτοκινήτου ή μηχανής. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να αποσπάσει την προσοχή σας και να προκαλέσει ατύχημα ή ενδέχεται να είναι παράνομο ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή σας.

Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθώς περπατάτε ή μετακινείστε

Γνωρίζετε πάντοτε το περιβάλλον σας για να μην προκαλέσετε τραυματισμό στον εαυτό σας ή σε άλλους.

Μη μεταφέρετε τη συσκευή σας στην πίσω τσέπη του παντελονιού σας ή στη μέση σας

Μπορεί να τραυματιστείτε ή να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή αν πέσετε.

Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε τη συσκευή σας

- Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσουν ακύρωση της εγγύησης του κατασκευαστή. Για σέρβις, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο σέρβις της Samsung.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή τρυπάτε την μπαταρία - υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.

Μη βάφετε τη συσκευή σας.

Η βαφή μπορεί να βουλώσει τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσει τη σωστή λειτουργία. Αν είστε αλλεργικός/ή στη βαφή ή στα μεταλλικά εξαρτήματα της συσκευής, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και συμβουλευθείτε τον ιατρό σας.

Όταν καθαρίζετε τη συσκευή:

- Σκουπίστε τη συσκευή ή το φορτιστή με μια πετσέτα ή ένα πανί.
- Καθαρίστε τους τερματικούς ακροδέκτες της μπαταρίας με βαμβάκι ή πετσέτα.
- Μη χρησιμοποιείτε χημικά ή απορρυπαντικά.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη

Το σπασμένο γυαλί ή το ακρυλικό μπορεί να σας τραυματίσει στα χέρια ή στο πρόσωπο. Παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο σέρβις της Samsung για επισκευή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οτιδήποτε άλλο εκτός από την ενδεδειγμένη χρήση της

Μην ενοχλείτε τους άλλους όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δημόσιους χώρους

Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή σας

Η συσκευή σας δεν είναι παιχνίδι. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή για να μην τραυματιστούν ή τραυματίσουν άλλα άτομα, προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή ή να πραγματοποιήσουν κλήσεις που θα αυξήσουν τις χρεώσεις σας.

Τοποθετήστε τις κινητές συσκευές και τον εξοπλισμό με προσοχή

- Βεβαιωθείτε ότι οι κινητές συσκευές ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας έχουν στερεωθεί με ασφάλεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της κοντά ή στην περιοχή έκπτυξης των αερόσακων. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Το σέρβις της συσκευής σας θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή και η εγγύηση του κατασκευαστή θα πάψει να ισχύει.

Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που η συσκευή μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή τη συσκευή.
- Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα μαλακό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από τη συσκευή σας ενδέχεται να μην είναι εφικτές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Η συσκευή σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU) τα οποία περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) που εκπέμπεται από ραδιοφωνικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. Αυτά τα πρότυπα εμποδίζουν την πώληση φορητών συσκευών που υπερβαίνουν ένα μέγιστο όριο έκθεσης (γνωστό ως Specific Absorption Rate ή SAR) το οποίο είναι ίσο προς 2,0 W/kg.

Κατά τις δοκιμές, το μέγιστο όριο SAR που καταγράφηκε για αυτό το μοντέλο ήταν 0,426 W/kg. Κατά την κανονική χρήση, το πραγματικό επίπεδο SAR πιθανόν να είναι πολύ χαμηλότερο, καθώς η συσκευή έχει σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο την ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που είναι απαραίτητη για τη μεταφορά ενός σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης. Εκπέμποντας αυτόματα χαμηλότερα επίπεδα όταν είναι δυνατό, η συσκευή σας μειώνει τη συνολική σας έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Η Δήλωση συμμόρφωσης στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου αποδεικνύει τη συμμόρφωση του τηλεφώνου σας με την ευρωπαϊκή οδηγία Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μονάδα SAR και τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Samsung.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος

(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους.

Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.


Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Διάταξη τηλεφώνου

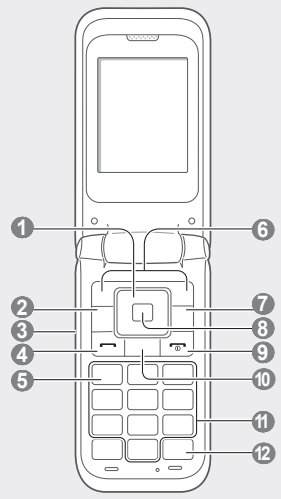

1 Πλήκτρο πλοήγησης 4 κατευθύνσεων
Κύλιση μεταξύ των επιλογών μενού. Στην κατάσταση αναμονής, πρόσβαση σε μενού που έχουν οριστεί από το χρήστη.
Ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας, η προεπιλεγμένη αρχική οθόνη ή τα προκαθορισμένα μενού μπορεί να είναι διαφορετικά

2 Πλήκτρο μουσικής
Στην κατάσταση αναμονής, πρόσβαση στην οθόνη της βιβλιοθήκης μουσικής.

3 Πλήκτρο έντασης
Στην κατάσταση αναμονής, ρύθμιση της έντασης ήχου των πλήκτρων. Πραγματοποίηση ψευδούς κλήσης. Αποστολή μηνύματος SOS.
Βλ. «Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS»

4 Πλήκτρο κλήσης
Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε κλήση. Στην κατάσταση αναμονής, εμφάνιση των αριθμών που καλέσατε πρόσφατα, των αναπάντητων κλήσεών ή εκείνων που σας κάλεσαν.

5 Πλήκτρο υπηρεσίας τηλεφωνητή
Στην κατάσταση αναμονής, για πρόσβαση στα φωνητικά μηνύματα (πιέστε παρατεταμένα).

6 Προγραμματιζόμενα πλήκτρα
Εκτέλεση ενεργειών που υποδεικνύονται στο κάτω μέρος της οθόνης.

7 Πλήκτρο κάμερας
Στην κατάσταση αναμονής, ενεργοποίηση της κάμερας (παρατεταμένο πάτημα). Στη λειτουργία κάμερας, λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο.

8 Πλήκτρο επιβεβαίωσης
Ενεργοποίηση της επισημασμένης επιλογής μενού ή επιβεβαίωση της πληκτρολόγησής σας. Στην κατάσταση αναμονής, εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης στο web ή πρόσβαση στην κατάσταση μενού.
Ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή, το πλήκτρο μπορεί να λειτουργεί διαφορετικά

9 Πλήκτρο ενεργοποίησης/λήξης
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου (παρατεταμένο πάτημα). Τερματισμός κλήσης. Στην κατάσταση μενού, ακύρωση της καταχώρησης και επαναφορά στην κατάσταση αναμονής.

10 Πλήκτρο Διαγραφή
Διαγραφή χαρακτήρων ή στοιχείων σε μια εφαρμογή.

11 Αλφαριθμητικό πλήκτρο

12 Πλήκτρο αθόρυβου προφίλ
Στην κατάσταση αναμονής, ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αθόρυβου προφίλ (παρατεταμένο πάτημα).

Το τηλέφωνο εμφανίζει τις παρακάτω ενδείξεις κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης:

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Ισχύς σήματος
G	Το δίκτυο GPRS είναι συνδεδεμένο
E	Το δίκτυο EDGE είναι συνδεδεμένο
	Κλήση σε εξέλιξη
	Εκτροπή κλήσεων ενεργοποιημένη
	Η δυνατότητα μηνυμάτων SOS είναι ενεργοποιημένη
	Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
	Σύνδεση με ασφαλή ιστοσελίδα
R	Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας)
	Bluetooth ενεργοποιημένο
	Συγχρονισμός με υπολογιστή


Εικονίδιο	Περιγραφή
	Νέο μήνυμα κειμένου (SMS)
	Νέο μήνυμα πολυμέσων (MMS)
	Νέο φωνητικό μήνυμα
	Κάρτα μνήμης τοποθετημένη
	Κανονικό προφίλ ενεργοποιημένο
	Αθόρυβο προφίλ ενεργοποιημένο
	Επίπεδο ισχύος μπαταρίας

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και τοποθετήστε την κάρτα SIM.



2. Τοποθετήστε την μπαταρία και τοποθετήστε το πίσω κάλυμμα στη θέση του.

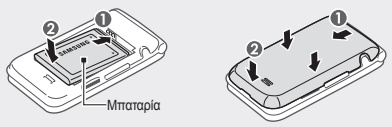

Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε τον παρεχόμενο φορτιστή ταξιδιού.
2. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού.




Μην αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο πριν αποσυνδέσετε το φορτιστή ταξιδιού. Διαφορετικά, το τηλέφωνο μπορεί να υποστεί βλάβη.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετική)

Το τηλέφωνό σας δέχεται κάρτες μνήμης microSD™ ή microSDHC™ χωρητικότητας έως 8 GB (ανάλογα με τον τύπο της κάρτας μνήμης και τον κατασκευαστή της).

Η μορφοποίηση της κάρτας μνήμης σε ένα PC μπορεί να καταστήσει την κάρτα ασύμβατη με το τηλέφωνό σας. Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης μόνο στο τηλέφωνο.

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
2. Τοποθετήστε την κάρτα με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω.

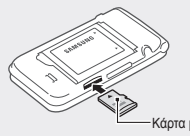

3. Πιέστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
4. Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

Λειτουργικά εικονίδια

	Σημείωση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες
→	**Ακολουθεί**: η σειρά των επιλογών ή των μενού που θα επιλέγετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα. Για παράδειγμα: Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** (αντιπροσωπεύει **Μηνύματα**, ακολουθούμενο από **Δημιουργία μηνύματος**)
[ ]	**Αγκύλες**: πλήκτρα τηλεφώνου. Για παράδειγμα: [ ] (αντιπροσωπεύει το πλήκτρο Ενεργοποίησης/Τερματισμού)
< >	**Γωνιώδεις παρενθέσεις**: πλήκτρα που ελέγχουν διάφορες λειτουργίες σε κάθε οθόνη. Για παράδειγμα: **<OK>** (αντιπροσωπεύει το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**)

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας,

1. Πατήστε παρατεταμένα [ ].
2. Εισάγετε το PIN σας και πατήστε **<OK>** (αν χρειάζεται).
3. Όταν ανοίξει ο οδηγός εγκατάστασης, προσαρμόστε το τηλέφωνό σας με τον τρόπο που θέλετε, σύμφωνα με όσα εμφανίζονται στην οθόνη.

Αν αφαιρέσετε την μπαταρία, η ώρα και η ημερομηνία μηδενίζονται.

Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, επαναλάβετε το παραπάνω βήμα 1.

Πρόσβαση σε μενού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού του τηλεφώνου,

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** για να αποκτήσετε πρόσβαση στην κατάσταση μενού.

Μπορεί να χρειαστεί να πατήσετε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να αποκτήσετε πρόσβαση στην κατάσταση μενού, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών. Όταν χρησιμοποιείτε την έξυπνη αρχική οθόνη, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να αποκτήσετε πρόσβαση στην κατάσταση μενού.

2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης για να μεταβείτε με κύλιση σε ένα μενού ή μια επιλογή.
3. Πατήστε **<Επιλογή>**, **<OK>** ή το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να επιβεβαιώσετε την επιλογή που έχει επισημανθεί.
4. Πατήστε **<Πίσω>** για να μετακινηθείτε προς τα επάνω κατά ένα επίπεδο. Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

- Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να πληκτρολογήσετε το PIN2 που παρέχεται με την κάρτα SIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών.
- Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια κωδικών πρόσβασης ή προσωπικών πληροφοριών ή άλλες ζημιές που οφείλονται στη χρήση παράνομου λογισμικού.

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πιέστε [ ] για να καλέσετε τον αριθμό.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πιέστε [ ].

Απάντηση σε κλήση

1. Όταν δέχεστε μια κλήση, πιέστε [ ].
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πιέστε [ ].

Ρύθμιση έντασης ήχου

Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου κλήσης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ ήχου**.
2. Μεταβείτε με κύλιση στο προφίλ που χρησιμοποιείτε.

Αν χρησιμοποιείτε το αθόρυβο προφίλ ή το προφίλ χωρίς σύνδεση, δεν επιτρέπεται να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλήσης.

3. Πατήστε **<Επεξ.>** → **Ένταση**.
4. Μεταβείτε με κύλιση στο **Ειδοποίηση κλήσης**.
5. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου και πατήστε **<Αποθ.>**.

Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Ενώ μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, πατήστε το πλήκτρο έντασης για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Σε θορυβώδες περιβάλλον, μπορεί να δυσκολεύεστε να ακούσετε το άτομο με το οποίο συνομιλείτε όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης. Για καλύτερη ηχητική απόδοση, χρησιμοποιήστε την κανονική λειτουργία τηλεφώνου.

Αλλαγή του ήχου κλήσης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ ήχου**.
2. Μεταβείτε με κύλιση στο προφίλ που χρησιμοποιείτε.

Αν χρησιμοποιείτε το αθόρυβο προφίλ ή το προφίλ χωρίς σύνδεση, δεν επιτρέπεται να αλλάξετε τον ήχο κλήσης.

3. Πατήστε **<Επεξ.>** → **Ήχος φωνητικής κλήσης**.
4. Επιλέξτε μια θέση μνήμης (αν χρειάζεται).
5. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης.

Για μετάβαση σε άλλο προφίλ, επιλέξτε το από τη λίστα.

Κλήση αριθμού που καλέσατε πρόσφατα

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [ ].
2. Μεταβείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά σε έναν τύπο κλήσης.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω σε έναν αριθμό ή ένα όνομα.
4. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να προβάλετε λεπτομέρειες της κλήσης ή [ ] για να καλέσετε τον αριθμό.

Χρήση της έξυπνης αρχικής οθόνης

Η έξυπνη αρχική οθόνη σάς επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στις εφαρμογές και επαφές που προτιμάτε και να προβάλετε τα προσεχή συμβάντα ή εργασίες. Μπορείτε να προσαρμόσετε την έξυπνη αρχική οθόνη σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας.

Όταν χρησιμοποιείτε την έξυπνη αρχική οθόνη, το πλήκτρο πλοήγησης δεν λειτουργεί ως πλήκτρο συντομεύσεων.

Για προσαρμογή της έξυπνης αρχικής οθόνης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Εμφάνιση** → **Κύρια οθόνη** → **Έξυπνη αρχική οθόνη**.
2. Πατήστε **<Επεξ.>**.
3. Επιλέξτε τα στοιχεία που θα εμφανίζονται στην έξυπνη αρχική οθόνη.
4. Πατήστε **<Επιλ.>** → **Αποθήκευση**.
5. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

Μπορείτε να αλλάξετε το στυλ της οθόνης αναμονής. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Εμφάνιση** → **Κύρια οθόνη** → **Έξυπνη αρχική οθόνη** και μεταβείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά στο στυλ που θέλετε.

Για πρόσβαση στα στοιχεία της έξυπνης αρχικής οθόνης

Πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε κύλιση μεταξύ των στοιχείων της έξυπνης αρχικής οθόνης και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να επιλέξετε ένα στοιχείο. Τα παρακάτω στοιχεία είναι διαθέσιμα.

Τα διαθέσιμα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών.

- **Γραμμή εργαλείων συντομεύσεων**: αποκτήστε πρόσβαση στις αγαπημένες εφαρμογές σας. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη γραμμή εργαλείων συντομεύσεων σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.
- **Οι φίλοι μου**: αποκτήστε πρόσβαση στις επαφές που είναι αποθηκευμένες στη λίστα με τους αγαπημένους αριθμούς.
- **Κυλιόμενο μήνυμα PIM**: αποκτήστε πρόσβαση στα προσεχή συμβάντα και εργασίες του ημερολογίου.
- **Μηνιαίο ημερολόγιο**: εμφανίστε το μηνιαίο ημερολόγιο.
- **Μονό ρολόι**: εμφανίστε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.
- **Διπλό ρολόι**: προβολή ρολογιού της ζώνης ώρας του σπιτιού σας και της δεύτερης ζώνης που ορίσατε.

Για να προσαρμόσετε τη γραμμή εργαλείων συντομεύσεων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Εμφάνιση** → **Κύρια οθόνη** → **Έξυπνη αρχική οθόνη**.
2. Πατήστε **<Επεξ.>**.
3. Μεταβείτε με κύλιση στη **Γραμμή εργαλείων συντομεύσεων** και πατήστε **<Επιλ.>** → **Επεξεργασία συντομεύσεων**.
4. Επιλέξτε το μενού που θέλετε να αλλάξετε ή μια κενή θέση και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
5. Επιλέξτε τα μενού που θέλετε.
   Πατήστε το πλήκτρο περιήγησης δεξιά για να επιλέξετε υπομενού (αν χρειάζεται).
6. Πατήστε **<Αποθ.>**.

Εισαγωγή κειμένου

Για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου

- Πιέστε παρατεταμένα [#] για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας T9 και της λειτουργίας ABC. Ανάλογα με την περιοχή, η λειτουργία εισαγωγής κειμένου ενδέχεται να είναι διαθέσιμη στη γλώσσα σας.
- Πιέστε [#] για εναλλαγή πεζών κεφαλαίων ή για μετάβαση στη λειτουργία αριθμών.
- Πιέστε [*] για να μεταβείτε στη λειτουργία συμβόλων.
- Πατήστε παρατεταμένα [*] για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές γραφής.

Λειτουργία T9

1. Πατήστε τα κατάλληλα αλφαριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε μια λέξη.
2. Αν η εμφανιζόμενη λέξη είναι σωστή, πατήστε [**0**] για να εισάγετε ένα κενό. Αν δεν εμφανιστεί η σωστή λέξη, επιλέξτε κάποια άλλη από τη λίστα που εμφανίζεται.

Λειτουργία ABC

Πιέστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.

Λειτουργία αριθμών

Πιέστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο για την εισαγωγή ενός αριθμού.

Λειτουργία συμβόλων

Πιέστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο για την εισαγωγή ενός συμβόλου.

- Για να μετακινήσετε το δρομέα, πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης.
- Για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν, πατήστε [**C**]. Για να διαγράψετε χαρακτήρες γρήγορα, πατήστε παρατεταμένα [**C**].
- Για εισαγωγή κενού διαστήματος μεταξύ χαρακτήρων, πιέστε [**0**].
- Για να αλλάξετε γραμμή, πατήστε το [**0**] τρεις φορές.
- Για εισαγωγή σημείων στίξης, πιέστε [**1**].

Προσθήκη νέας επαφής

Η θέση αποθήκευσης των νέων επαφών στη μνήμη μπορεί να προκαθοριστεί ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών. Για να αλλάξετε τη θέση στη μνήμη, στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επαφές** → **<Επιλ.>** → **Ρυθμίσεις** → **Τοποθεσία αποθήκευσης** → μια θέση στη μνήμη.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **<Επιλογές>**.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη στις Επαφές** → **Δημ/γία επαφής** → μια θέση μνήμης (αν χρειάζεται).
3. Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού (αν είναι απαραίτητο).
4. Εισάγετε τα στοιχεία της επαφής.
5. Πατήστε **<Αποθ.>** ή πατήστε **<Επιλ.>** → **Αποθήκευση** για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

Αποστολή και προβολή μηνυμάτων

Για αποστολή μηνύματος κειμένου ή πολυμέσων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος**.
2. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό παραλήπτη και πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω.
3. Εισάγετε το κείμενο του μηνύματός σας. Δείτε *«Εισαγωγή κειμένου»*.
   Για να στείλετε το μήνυμα ως μήνυμα κειμένου, συνεχίστε με το βήμα 5.
   Για να επισυνάψετε ένα στοιχείο πολυμέσων, συνεχίστε με το βήμα 4.
4. Πατήστε **<Επιλ.>** → **Προσθήκη πολυμέσων** και προσθέστε ένα στοιχείο.
5. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να στείλετε το μήνυμα.

Για προβολή μηνυμάτων κειμένου ή πολυμέσων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων.

Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων

Έχετε τη δυνατότητα πραγματοποίησης ψευδών εισερχόμενων κλήσεων όταν θέλετε να αποφύγετε συσκέψεις ή ανεπιθύμητες συνομιλίες.

Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα ψευδούς κλήσης

Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Κλήση** → **Ψευδής κλήση** → **Πλήκτρο λειτουργίας ψευδούς κλήσης** → **Ενεργό**.

Για να κάνετε μια ψευδή κλήση,

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο έντασης προς τα κάτω.

Ενεργοποίηση του εντοπισμού κινητού

Όταν κάποιος τοποθετεί μια νέα κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας, η δυνατότητα εντοπισμού κινητού θα στείλει αυτόματα τον αριθμό επαφής σε δύο παραλήπτες για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να ανακτήσετε το τηλέφωνό σας. Για να ενεργοποιήσετε τον εντοπισμό κινητού,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Εντοπισμός κινητού**.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας και πατήστε **<OK>**.

Την πρώτη φορά που θα αποκτήσετε πρόσβαση στον **Εντοπισμός κινητού**, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε και να επιβεβαιώσετε έναν κωδικό πρόσβασης.

3. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εντοπισμού κινητού.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
5. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Επαφές** για να ανοίξετε τη λίστα επαφών.
6. Επιλέξτε μια επαφή.
7. Επιλέξτε έναν αριθμό (αν χρειάζεται).
8. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή επαφών, πατήστε **<Επιλογή>**.
9. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
10. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πληκτρολογήστε το όνομα του αποστολέα.
11. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης → **<Αποδ.>**.

Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να στείλετε μηνύματα SOS στην οικογένεια και τους φίλους σας για βοήθεια.

Για να ενεργοποιήσετε το μήνυμα SOS

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Ρυθμίσεις** → **Μηνύματα SOS** → **Επιλογές αποστολής**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να ενεργοποιήσετε το μήνυμα SOS.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
4. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Αναζήτηση** για να ανοίξετε τη λίστα επαφών.
5. Επιλέξτε μια επαφή.
6. Επιλέξτε έναν αριθμό (αν χρειάζεται).
7. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή επαφών, πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
8. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και ορίστε τον αριθμό επαναλήψεων του μηνύματος SOS.
9. Πατήστε **<Πίσω>** → **<Ναι>**.

Για να στείλετε ένα μήνυμα SOS

1. Με το τηλέφωνο κλειστό, πατήστε οποιοδήποτε άκρο του πλήκτρου έντασης τέσσερις φορές για να στείλετε ένα μήνυμα SOS σε προκαθορισμένους αριθμούς τηλεφώνου.
   Το τηλέφωνο μεταφέρεται σε λειτουργία SOS και στέλνει τα προκαθορισμένα μηνύματα SOS.
2. Για να βγείτε από τη λειτουργία SOS, πιέστε [ ].

Χρήση της κάμερας

Για λήψη φωτογραφιών

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα [ ] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
4. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης ή [ ] για να τραβήξετε μια φωτογραφία.
   Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.

Για προβολή φωτογραφιών

Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Εικόνες** → ένα αρχείο φωτογραφίας.

Για λήψη βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα [ ] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Πατήστε [**1**] για να μεταβείτε στη λειτουργία βιντεοκάμερας.
4. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
5. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης ή [ ] για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
6. Πατήστε **<Διακοπή>** ή [ ] για να σταματήσετε την εγγραφή.
   Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.

Για προβολή βίντεο

Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Βίντεο** → ένα αρχείο βίντεο.

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

Δήλωση συμμόρφωσης

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για το εξής

Προϊόν : Κινητό τηλέφωνο GSM BT

Μοντέλο(α) : GT-E2530

CE 0168

Δήλωση και ισχύοντα πρότυπα

Με το παρόν δηλώνουμε ότι το παραπάνω προϊόν συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις της Οδηγίας R&TTE (1999/5/ΕΚ) σύμφωνα με τα ακόλουθα:

ΑΣΦΑΛΕΙΑ	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

καθώς και την Οδηγία (2011/65/ΕΕ) για τον περιορισμό της χρήσης συγκεκριμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα[IV] της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

Αντιπρόσωπος στην ΕΕ

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2012.12.17 Joong-Hoon Choi / Διευθυντής Εργαστηρίων

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (Όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Αυτή δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου επισκευών της Samsung. Για πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση ή το τηλέφωνο του Κέντρου επισκευών της Samsung, δείτε την κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το εμπορικό κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.